据付説明書

HITACHI Inspire the Next

日立電気洗濯乾燥機

型式


BD-V3100L (左開きドアタイプ)

BD-V3100R (右開きドアタイプ)

BD-V2100L (左開きドアタイプ)

BD-V2100R

(右開きドアタイプ)

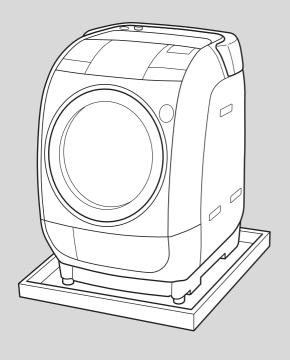


もくじ

	*	
準	備	
	本体の運搬	2
	製品寸法	2
	安全上のご注意	3
	付属品	4
	輸送用ボルトの外しかた	5
据	え付け場所の確認	
	据え付け場所について	6
	水栓について	7
	ワンタッチつぎての取り付けかた	8
	防水パン、洗濯機用トレー、置台について	9
	排水口からのにおいを防ぐには	9
据	え付け	
ON-1 V	据え付けの流れ	10
	排水ホースの付け替え	11
	据え付けかたA	14
	据え付けかたB	14
	据え付けかたC	15
	据え付けかたD	15
	据え付けかたE	16
	据え付けかたF	17
	水平を確認する	18
	調節脚の使いかた	18
接	続	
· •	給水ホースの取り付けかた・外しかた	19
	アース線の接続	20
	電源(コンセント)について	20
	お湯取ホースのセットのしかた	21
	お湯取ホースセット時のご注意	22
	お湯取ホース掛けの使いかた	22
上		
点	検	
	試運転	23
	別売り部品	24

据え付けをされる方へ	この据付説明書は、BD-V3100Lで説明しています。 据え付け前には、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく据え付け てください。(3~4ページ) 製品の機能が十分発揮されるように、この「据付説明書」の内容に従って、 正しく据え付けてください。 据え付け終了後は、「洗濯乾燥機据付時のチェックシート(据付確認書)」に 従って確認を行ってください。 この「据付説明書」は、お客様にお渡しください。
お客様へ	この「据付説明書」は、「取扱説明書」とともに大切に保存してください。


本体の運搬

本体を運搬するときは、2人以上で運んでください。 本体側面、後面、底面の取っ手を持って運んでください。 ドアやドアパッキン、ドラムなど、取っ手以外のところを持たないでください。 本体を倒して運ぶ場合は、輸送用ボルトを取り付けた状態で運んでください。 本体を持ち上げずに引きずらないでください。

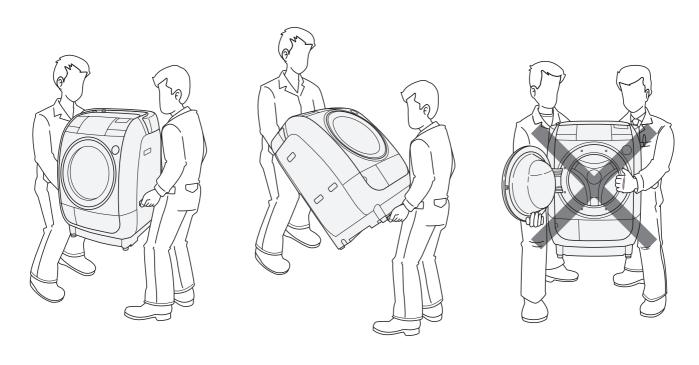

製品寸法

(単位:mm)

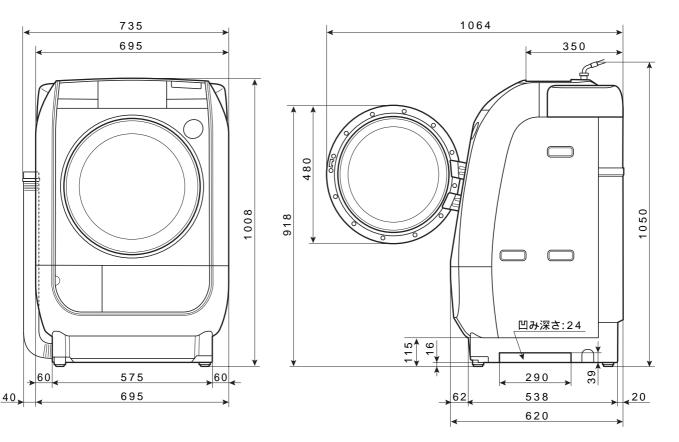

安全上のご注意

据え付ける前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく据え付けてください。


ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または 重傷などを負うことが想定され る」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う ことが想定されるか、または 物的損害の発生が想定される」 内容です。

絵表示の例

<u> </u>	「警告や注意を促す」内容のものです。
----------	--------------------





⚠ 警告




水場禁止

浴室など湿気の多い場所や風雨に さらされる場所には据え付けない

感電や漏電に よる火災の恐 れがあります。



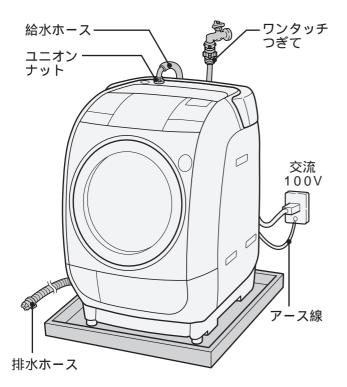



定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う

ほかの器具と併用すると分岐 コンセントが異常発熱して発 火することがあります。





禁止

傷んだ電源コードや電源プラグ、 緩んだコンセントは使用しない

感電・ショート・ 発火の原因になり ます。





テーブルタップによるタコ足配線 はしない

火災・発火の原因になります。



清掃

電源プラグは、刃および刃の取り 付け面にほこりが付着している場 合はよくふく

火災の原因になり ます。



電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ ねじり・重いものを載せる・挟み込む


電源コードが破損し、火災・ 感電の原因になります。





アース線を取り付ける アース線を取り付けないと、 漏電のとき感電することが あります。アースの取り付 けは、電気工事店または販 売店にご相談ください。





安全上のご注意(続き)

<u>⚠</u>注意



水漏れ

付属のワンタッチつぎてを使用し、 つぎて®をしっかり締め付ける

付属品以外のつぎてを使用すると水漏れ の原因になります。

長期のご使用でねじやつぎてが緩んだり

すると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合にはさらに締め付けてください。





据え付けるときは、排水ホースの くびれた部分を本体の端に合わせる 内部でたるんでいると、ほかの部品と接触 し、ホースが破れて、水漏れして、思わぬ





キャスターの付いている台や、不安定な場所に据え付けない

禁止

運転中の振動で移動したり、転倒する恐れがあります。





水漏れ

据え付け直後や移設直後など、水栓接続を変えたあとには、まず水栓を開いて水漏れがないか確認する

ねじが緩んだりして いると、水漏れして 思わぬ被害を招くこ とがあります。



0

給水ホースの本体接続のユニオン ナットはしっかり締め付ける

水漏れ

水漏れの原因になります。 長期のご使用でユニオンナットが緩んだり すると水漏れして思わぬ被害を招くことが

あります。定期的 に点検し、緩んで いる場合にはさら に締め付けてくだ さい。





据え付け後や断水後の配管内の 空気での水はねに注意

水はね


配管内の空気により、洗剤ケース部で水はねが発生する場合があります。据え付け後や給水ホースを外したあとなどは、洗剤量(目安)表示後ゆっくりと水栓を開けてください。



給湯機からの温水は使用しない

瞬間的に50 以上の温水が給水され、 部品の故障や水漏れにより思わぬ被害 を招くことがあります。

付属品

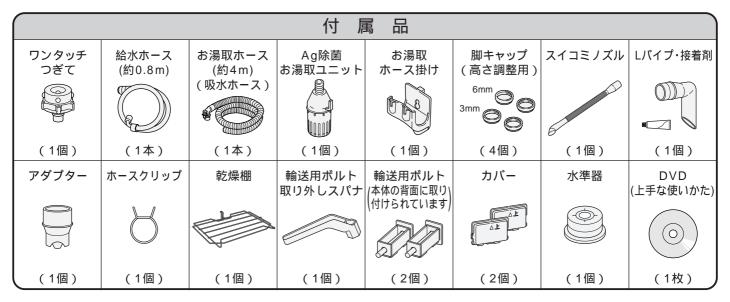

輸送用ボルトの外しかた

⚠注意



排水ホースの付け替えが必要な場合は、付け替え後に輸送用ボルトを外す 外したあとは、本体を倒さないでください。


本体内部部品の故障の原因になります。

輸送用ボルトを外さないと正常に運転できません。

付けたままで運転すると、振動や騒音が大きくなり、本体が動いてけがをしたり、 壊れたりする恐れがあります。

動送用ボルトを2本外す

付属品の「輸送用ボルト取り外しスパナ」をご使用ください。 輸送用ボルトは、転居などで本体を輸送する際に必要になりますので、 取り外したあとは大切に保管してください。

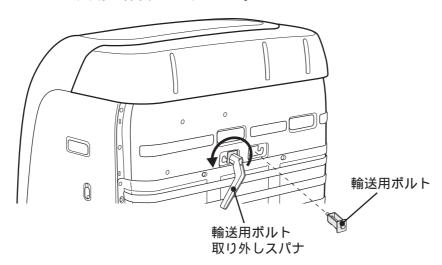


2 付属のカバーを取り付ける

輸送用ボルトを外したあとの穴に取り付けます。

⚠警告



輸送用ボルトを外したあとは、外したあとの穴に付属のカバーを取り付ける 水の浸入やけがを防止するためです。

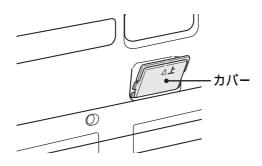


「上」の表示が上になるように取り付けてください。

据え付け場所について

据え付けに必要な寸法を確認してください。

本体は前面を開放して、背面や左右の壁などから下表の寸法以上離してください。

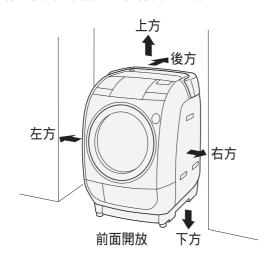

消防法 基準適合 組込形

場所	離隔距離(cm)
上方	10
左方	1.0
右方	1.0
後方	1.0
下方	0

しっかりした床に、水平に据え付けてください。

すべりやすい床や、弱い床は、振動や騒音が大きくなることがあります。



しっかりした水平な床




弱い床



据え付け場所の床面が弱い(振動が気になる)場合には、別売りの補強板を設置してください。 → P.23 詳しくは、補強板の説明書をご覧ください。


【防水パンがない場合】

- ①補強板の裏側に両面テープをはる
- ②床の上に載せる

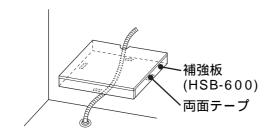

【防水パンがある場合】

- ①補強板の裏側に、固定金具をねじ止めする
- ②防水パンに載せる

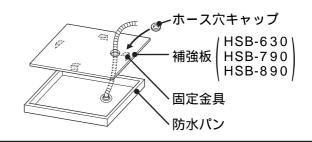

直射日光が当る場所、40 以上になる場所、発熱器具のそばには据え付けないでください。

本体内部の温度が異常に高くなったり変形したりします。

屋外など凍結の恐れのある場所には、据え付けないでください。

本体内部の残水が凍結し、思わぬ被害を招くことがあります。

⚠警告




有機溶剤 (ベンジン、シンナーなど)を扱う場所には据え付けない 引火したり、プラスチック部品が故障する恐れがあります。

水栓について

ワンタッチつぎてを使用する場合の水栓について

横水栓、都形水栓が最も適しています。

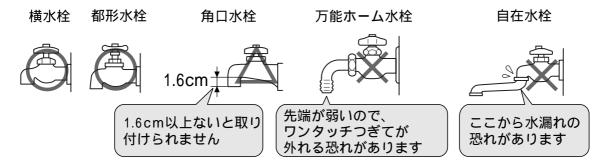

万能ホーム水栓や自在水栓などの場合は、オートストッパー付水栓ジョイント用部品を取り付けます。

オートストッパー付水栓ジョイント用部品

下記以外の分岐水栓給水栓および水栓は使用しないでください。ツバがないと外れて水漏れする恐れがあります。 給水ホースが外れると、自動的に給水をストップし、水漏れを防止します。

全自動洗濯機用給水栓ノズル (オートストッパー付)

自在水栓の場合	万能ホーム水栓・全自動洗濯機用水栓の場合	カップリング付横水栓の場合
YSP-1A-S	YSP-L-S	YSP-1B-S
リズル かホース	万能ホーム 全自動洗濯機 用水栓 リズル シバ ノズル	リズル

全自動洗濯機用給水栓 (オートストッパー付)

YS80S




自在水栓、混合水栓などの場合は、販売店または水道工事店にご相談ください。 (別売りの分岐水栓をご使用になると便利です)

洗濯給湯システムには給水ホースを接続しないでください。


(50 以上のお湯は故障の原因となります)

全自動洗濯機用水栓について

全自動洗濯機用水栓(給水ホースを直接水栓に差し込める水栓)にも適合しない物があります。 推奨水栓については、カタログをご確認ください。(推奨水栓以外はご使用にならないでください)

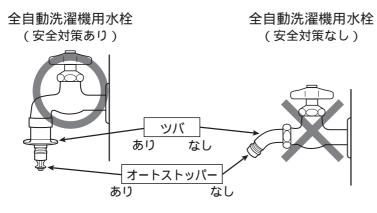

オートストッパー付きは、給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります。

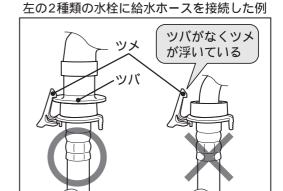

ワンタッチつぎての取り付けかた

⚠注意

0


付属のワンタッチつぎてを使用し、つぎて®をしっかり締め付ける 付属品以外のつぎてを使用すると水漏れの原因になります。 長期のご使用でねじやつぎてが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。 定期的に点検し、緩んでいる場合はさらに締め付けてください。

0

水栓およびワンタッチつぎては、本体に触れないようにする 振動により水漏れの原因になります。


1 水栓の直径を確認する

直径が18mm以上のときは、つぎてリングを外します。

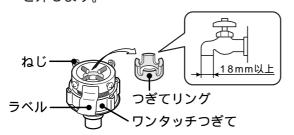


2 つぎてA、Bとのすき間が6mm あることを確認する


> つぎてBを矢印方向に回し、すき間を 調節します。




3 つぎてAのねじ4本を水栓の直径まで緩め、水栓の先端に押し当てる

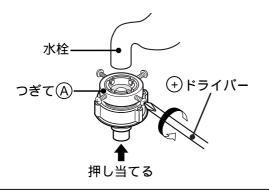

4 壁側になるねじを先に手で締め、水栓がパッキンの中心になるように、ねじを均等にしっかり締め付ける

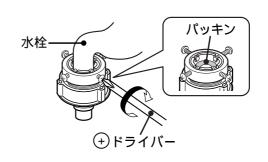

5 つぎて®を矢印方向に回し、つぎてAと ®のすき間を約4mm以下にする

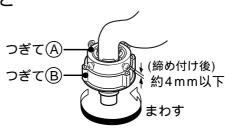

給水ホースの取り付けは、P.18の「給水ホースの取り付けかた」をご覧ください。

給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属品を使用してください。


長期間のご使用で、ねじやつぎて④、®が緩んだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。 2~5の手順により取り付け直してください。付け直しても水漏れするような場合には、ワンタッチつぎてと給水ホース を取り替えてください。(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください)

防水パン、洗濯機用トレー、置台について

本体からの水漏れや夏季など湿度が高いときに、冷水などの使用で洗濯槽の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。

床の汚れを防ぐためにも、別売りの防水パン(TP-780)か、洗濯機用トレー(YT-1)の設置をおすすめします。





防水パン (TP-780)

洗濯機用トレー (YT-1)






防水パン使用時は、防水パンの排水に注意する 防水パンの排水口が詰まると、水がたまりあふれたり感電 する恐れがあります。

本体を高くする場合、および防水パンに入らない場合は別売りの置台(TR-BD1)をご使用ください。

⚠警告



本体を高くする場合には、専用の置台を使用する 専用の置台以外を使用すると、本体の下に手足などが入り、 けがをする恐れがあります。



直台 (TR-BD1)


移動しやすい設置台は、排水ホースが外れたり、けが をする恐れがあります。

排水口からのにおいを防ぐには

乾燥時、排水口からのにおいを吸い込み、洗濯物にしみつく場合があります。

排水口からのにおいの吸い込みを防ぐために、「洗濯機用排水トラップ」YT-T1 希望小売価格4,200円(税込)をご使用ください。

排水トラップの取り付けには住宅工事の工務店などの工事が必要です。 工務店などにご相談のうえ、お買い求めください。

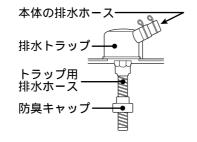


取り付けにあたっては、「YT-T1」に同梱の取扱説明書に従ってください。 取り付けにあたっては、設置条件をご確認ください、 (本体横に13cmの設置スペースが必要です)

据え付けの流れ


据え付け条件に合わせて、P.10からの据え付け方法に従い、据え付けをしてください。 下記以外の条件では据え付けできません。

防水パン有無の確認



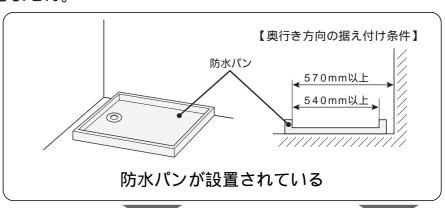


据え付け場所の確認

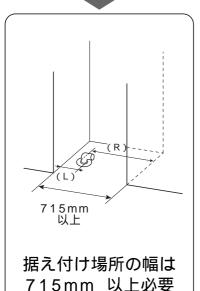

防水パンの幅が780mm以上の場合

幅が780mm 未満の場合

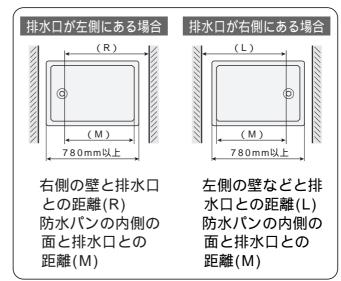


排水口が左右の場合
〔(L)と(R)のどちらかが70mm
未満の場合〕→ A → P.13


排水口が真下の場合
〔(L)と(R)が70mm以上の場合〕→ B → P.13

(L)と(R)のどちらかが645mm以上で、(M)が575mm以上の場合 → C → P.14

C以外の場合 → D → P.14

壁と防水パンの内側または外側の面との距離を確認

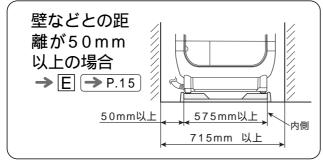

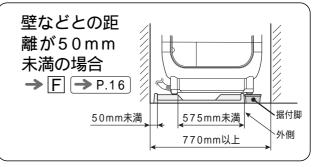

本体の両側に壁があるときは、据え付け作業のため770mm以上必要となる場合があります。

排水ホースの付け替え

<u> </u>注意



据え付けるときは、排水ホースのくびれた部分をホース引出口に合わせる 内部でたるんでいると、ほかの部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を 招くことがあります。

排水ホースの先端はしっかりと排水口へ入れる

排水ホースは排水の水の力や振動などで動く場合があります。 排水口が大きい場合または浅い場合は、抜け出さないように固定してください。 排水ホースが外れ、水漏れの原因になります。



排水ホースを本体と防水パンなどの間で挟んでつぶさない 水漏れ、排水不良の原因になります。

輸送用ボルトを外した状態で本体を倒さない 本体内部の部品が、破損や故障する原因となります。

ホース押さえは外さないでください。 内部のホースは溝にきちんとはめ込み、浮き上がりのないようにしてください。


排水ホースの引き出し位置を変更する

排水ホースは、出荷時は左側から引き出しています。右側に変更する場合は、下記の手順に従ってください。

本体を静かに後側へ倒す

本体を倒す場合、傷つき防止のためダンボールなどの上に静かに倒してください。


- 2 排水ホースを右のホース引出口に付け替える
 - 1 左側に配管してある排水ホースを (A) 部まで外す。
 - 2 右側のホースキャップを外し、右側に取り付ける。
 - 3 排水ホースのくびれた部分をホース引出口にはめ込む。
 - 4 排水ホースを溝にはめ込み、ホースフック(2個所)で固定する。

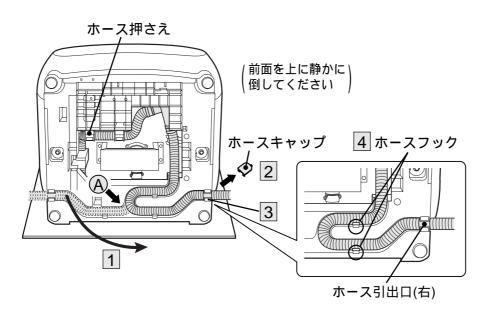

排水ホースの付け替え(続き)

タイプ1

直径が48mm以上の排水口にホースを差し込む場合

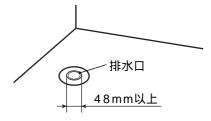

使用するもの

・ホースピース(同梱品)



タイプ2

直径が48mm以下の排水口に ホースを差し込む場合



使用するもの

- ・Lパイプ・接着剤 (同梱品)
- ・ホースクリップ



タイプ3

排水エルボまたは排水トラップ にホースを接続する場合



使用するもの


- ・アダプター(同梱品)
- ・ホースクリップ(同梱品)






取り付け方法

(1)付属のホースピースを確認 する



(2)排水口に差し込む

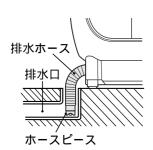

排水口が浅く、排水ホースの先端 がぶつかるときは、排水ホースの くびれた部分を切断し、排水ホー ス先端に付いているホースピース を付け替えてください。

切断しなかったり、ホースピースを付けないと「すすぎ」や「脱水」のとき、排水が悪くなり、すすぎが不十分になったり、発泡して運転が止まることがあります。

取り付け方法


(1)付属のホースピースを外す 排水ホース



(2)付属のLパイプを取り付ける 外周に接着剤を塗布




(3)排水口に差し込む

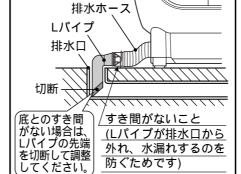


Lパイプが浮き上がると、排水異常や水漏れ、可動部との接触による異常音の原因となりますので、確実に差し込んでください。

取り付け方法

(1)付属のホースピースを外す



(2)付属のアダプターを取り付ける



(3)排水エルボまたはトラップ に接続する



排水ホース関連部品

排水ホースは排水の力や振動などで動く場合があります。

排水口が大きい場合はまたは浅い場合は、抜け出さないように固定してください。

排水ホースの延長


別売りの延長用排水ホースをご使用ください。

部品番号 KW-50K1-023(長さ約80cm) 希望小売価格 840円 (税抜800円)


接続のしかた

ホースピースを外して、本体の排水ホースの先端に本体同梱のアダプタを挿入してから、下図のように 延長用排水ホースをホースクリップで固定してください。

延長用排水ホースの先端に、延長用排水ホースに同梱のホースピースを押し込んでください。

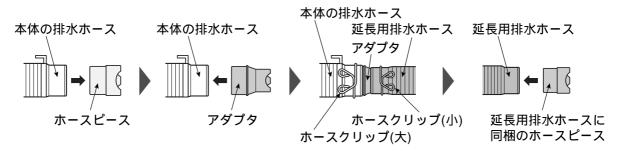

排水性能が悪くならないように、次の点をお守りください。

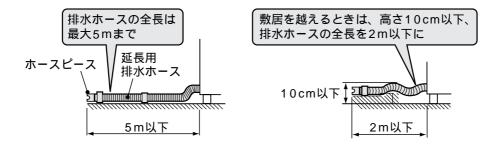

〔ご注意〕

排水ホースが敷居をまたいで高くなっている場合や、排水口が詰まっていると、糸くずフィルターを外したときに、多量の水が漏れる場合があります。

市販品の延長ホースをご使用になる場合、ホースの内径が小さいと排水性能が悪くなり、正常な運転ができなくなる場合があります。

⚠注意



排水ホースの高さは10cm以下にし、排水口を詰まったままにしない 糸くずフィルターを外したときに、多量の水が漏れる場合があります。 「C02」エラーや「C18」エラーが発生する場合があります。

据え付けかた |A|




「防水パンなし」 「排水口が本体の左または右にある」場合

排水口の位置に合わせて、排水ホースの引き出し位置を変えてください。 → P.11 (出荷時は左側から引き出しています)

- 本体を据え付ける
- 排水口に排水ホースを接続する

排水口の穴が小さく、ホースが入らない場合 → P.12

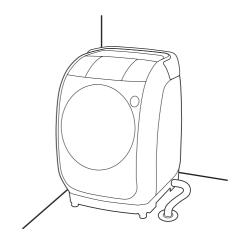

据え付けかた B





「防水パンなし」 「排水口が本体の真下にある」場合


据え付けにあたっては、別売り部品の「直下排水キット HO-BD2」(希望小売価格 3,150円)を ご使用ください。〔直下排水キットには、直下排水ホースと据付脚(4個)が同梱されています〕 排水口と壁の位置に合わせて、排水ホースの引き出し位置を変えてください。 → P.11 (出荷時は左側から引き出しています)


- 据付脚を置く
- 排水口に直下排水 ホースを接続する
- 本体を据え付ける
- 本体側の排水ホースの 長さを調節する

詳細は「直下排水キット」 の取付説明書をご覧くだ さい。



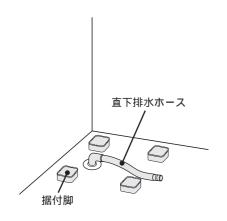

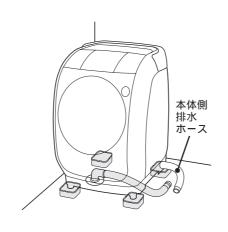

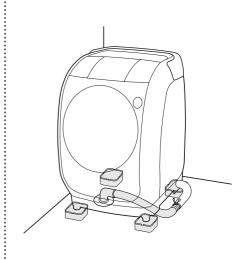


据え付けかた C

「防水パン幅が780mm以上」「壁と排水パイプとの 距離が645mm以上」「防水パンの内側の面と排水口 **の距離が**575mm以上」の場合

- 本体を据え付ける
- 排水口に排水ホースを接続する

排水口の穴が小さく、ホースが入らない場合 (→ P.12)

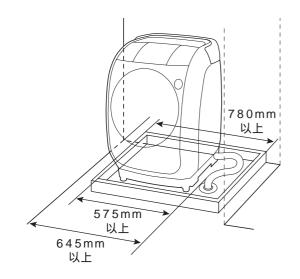

据え付けかた




「防水パン幅が780mm以上」「C以外」の場合


据え付けにあたっては、別売り部品の「直下排水キット HO-BD2」(希望小売価格 3,150円)を ご使用ください。[直下排水キットには、直下排水ホースと据付脚(4個)が同梱されています] 排水口と壁の位置に合わせて、排水ホースの引き出し位置を変えてください。 → P.11 (出荷時は左側から引き出しています)


- 据付脚を置く
- 本体を据え付ける
- 排水口に直下排水 ホースを接続する
- 本体側の排水ホースの 長さを調節する

詳細は「直下排水キット」 の取付説明書をご覧くだ さい。

本体側の排水ホースと 直下排水ホースを接続 する

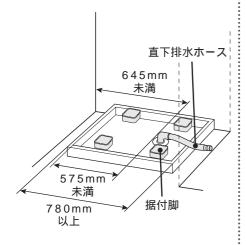

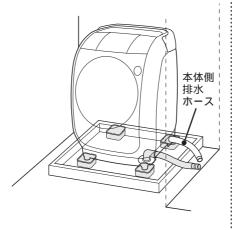

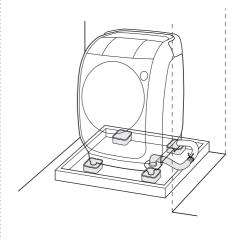

据え付けかた |E



「防水パン幅が780mm未満」 「壁と防水パンとの距離が50mm以上」の場合

設置場所の幅は715mm以上必要です。


ただし、本体の両側に壁があるときは、据え付け作業のため770mm以上必要となる場合 があります。

据え付けにあたっては、別売り部品の「直下排水キット HO-BD2」(希望小売価格 3,150円)を ご使用ください。(直下排水キットには、直下排水ホースと据付脚(4個)が同梱されています) 排水口と壁の位置に合わせて、排水ホースの引き出し位置を変えてください。 → P.11 (出荷時は左側から引き出しています)

確認

排水パイプ(エルボ)がある場合には


排水パイプの高さ(b)が本体据付面(a)より7mm以上の 場合は据付脚を置きます。 7mm以下の場合は 2 へ。




- 据付脚を置く
- 排水口に直下排水 ホースを接続する
- 直下排水ホース 50 m m 以上 据付脚 715mm 以上

- 本体を据え付ける
- 本体側の排水ホースの 長さを調節する

詳細は「直下排水キット」 の取付説明書をご覧くだ さい。

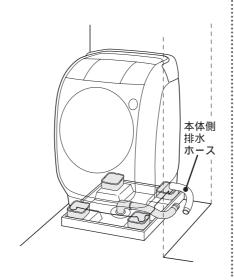

排水ホースと直下排水 ホースを接続する

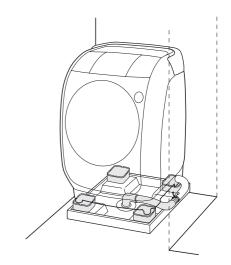

据え付けかたF



「防水パン幅が780mm未満」 「壁と防水パンとの距離が50mm未満」の場合

設置場所の幅は770mm以上必要です。

据え付けにあたっては、別売り部品の「直下排水キット HO-BD2」(希望小売価格 3,150円)を ご使用ください。〔直下排水キットには、直下排水ホースと据付脚(4個)が同梱されています〕 排水口と壁の位置に合わせて、排水ホースの引き出し位置を変えてください。 → P.11 (出荷時は左側から引き出しています)

防水パンの外側に据付 脚を2個置く


> 据付脚の高さと防水パン の本体据付面の高さが合 わない場合には、丈夫な 板などで高さを調節して ください。


- 排水パイプに直下排水 ホースを接続する
- 直下排水ホース 50 m m 未満 据付脚 $770 \overline{mm}$ 以上

- 本体を据え付ける
- 本体側の排水ホースの 長さを調節する

詳細は「直下排水キット」 の取付説明書をご覧くだ さい。

排水ホースと直下排水 ホースを接続する

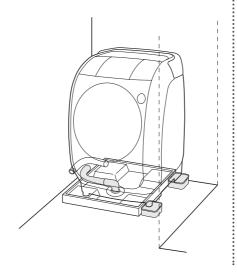

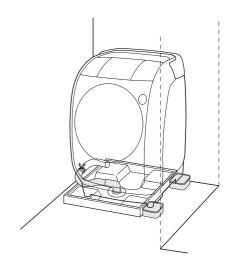

水平を確認する

⚠注意

0

本体を水平に据え付ける

水平に据え付けないと、故障や水漏れ、脱水中の停止、異常音の原因になります。



水準器を本体の内部に入れない本体の故障、水漏れの原因になります。

本体を据え付け場所に置く 本体ががたつく場合は、次のように調節して

本体ががたつく場合は、次のように調節して ください。 -----

調節脚側が、がたつく場合 調節脚を高くしてがたつきをなくして ください。

調節脚の反対側が、がたつく場合 後ろ側の脚を床につけ、前側の脚と床 面とのすき間に適当な板材などを敷い て、がたつきをなくしてください。

2 同梱の水準器を、本体の洗剤ケース を引き出したところに置き、水準器 の気泡の位置を確認する

> 気泡が円の中に入っていれば脚の調節は必要 ありません。



気泡が円の中に入っていない場合は、付属の脚キャップで高さを調節してください。

3 水準器の気泡の位置に応じて、固定脚に付属の脚キャップを取り付ける (調節脚は、回して高さを調節します)

> 気泡が円から半分以上出ている場合は、床面 の傾斜が大きいため脚キャップだけでは調節 できません。適当な板材などを敷いてください。



4 本体にがたつきがないか確認する

がたつきがある場合は、調節脚で調節して ください。

脚キャップについて


付属の脚キャップは、3mm、6mm用の2種類が、各々2個ずつ同梱されています。

必要に応じ、組み合わせて使用してください。 積み重ねて使用するときは、高さの低い方を下に してください。

調節脚の使いかた

1 ロックナットを矢印方向 1 に回して 緩め、調節脚を回してがたつきを調 節する

14mmまで高さ調節ができます。



2 調節が終わったら、 ロックナットを矢 印方向②に回して 固定する






給水ホースの取り付けかた・外しかた

水 栓

取り付けかた


- スライダーを押し下げながら、 ワンタッチつぎてに差し込む
- がするまで給水ホースを押し上げる 給水ホースのつめが、ワンタッチつぎてのツバ部 に確実に掛かっていることを確認してください。 給水ホースを引っ張り、抜けないことを確認し

スライダーを離して、「パチン」と音

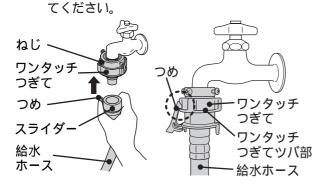

外しかた

- 1 水栓を閉める
- 2 「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを押して約10秒間運転する 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 つめを外し、スライダーを押し下げ ながら、給水ホースを外す

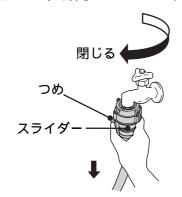

本 体

ユニオンナットの取り付けかた

ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口 にしっかり締め付けます。

⚠注意



ユニオンナットはしっかり締め付ける 水漏れの原因になります。

長期のご使用でユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合はさらに締め付けてください。

ユニオンナットの締め付けが十分でないと、水漏れ します。



ユニオンナットの外しかた

- 1 水栓を閉める
- 2 「槽洗浄」コースを選び、スタート ボタンを押して約10秒間運転する 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- **3** ユニオンナットを矢印方向に回して 外す ユニオンナット



給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属品を 使用してください。

ねじやワンタッチつぎてをさらに締め付けたり、 付け直しても不具合なときは、ワンタッチつぎて と給水ホースを取り替えてください。

給水ホース関連部品

給水ホースの延長

長さ	部品番号
1 m	KW-S451-618
2 m	KW-S451-619
3 m	KW-S451-620

延長作業(有料)は、販売店にご依頼ください。

本体と水栓の距離が近いとき 短い給水ホース(0.5m)をご使用ください。 部品番号 NW-6SD-031

アース線の接続

⚠警告



アース線を取り付ける

アース線を取り付けないと、漏電のときに感電することがあります。

ア-ス接続 アースの取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。


(電気工事士の有資格者がD種(第3種)接地工事をするよう、法令で定められています)

アース線は確実に取り付けてください。

万一の漏電時の感電事故を防ぐためです。また、漏電遮断器の取り付けもおすすめします。 アース線を接続するときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で取り付けてください。 据え付け場所の変更や転居後には、アース線の取り付けを行ってください。


アース端子がある場合

アース線をアース端子に確実に取り付けてください。



アース端子がない場合

アース工事をしてください。



⚠ 注意



次のようなところには、アース線を取り付けない(法令などで禁止) ガス管、電話線、避雷針、水栓 水道管は途中から塩ビ管になっているところが多いため避けてください。

電源(コンセント)について

⚠警告



定格15A以上、交流100Vのコンセントを単独で使う ほかの器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することが あります。



傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。



テーブルタップによるタコ足配線はしない 火災・発火の原因になります。



延長コードは使用しない 過熱の恐れがあります。

お湯取ホースのセットのしかた

ご使用になる前に、お湯取ホースにAg除菌お湯取ユニットを取り付けてください。 付属のお湯取ホースは約4mです。本体と浴槽の距離に合わせて切断してご使用ください。 吸水中は水の重さによりホースが垂れ下がりますので、長めに切断するようにしてください。 (効率よく風呂水を吸水するためです)

お湯取ホースの長さ調節

- 風呂水吸水口のシールを取る
- お湯取ホースの吸水つぎてを、風呂水 吸水口に取り付ける


吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないこと を確認してください。

入りにくい場合は、Oリングに少し水をつけ、回しな がら押してください。

Oリングを外したり傷つけないでください。 外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。

ホースの先端を浴槽にセットし、ホース の長さを調節する

> 浴槽と洗濯乾燥機の距離に合わせて、ホースの先端 側をはさみやカッターで切断します。

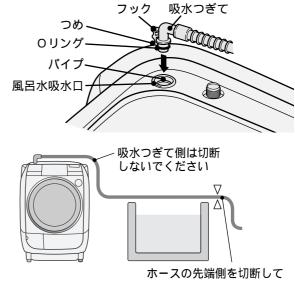

長さを調節してください


お湯取ホースは、風呂水吸水口 からAg除菌お湯取ユニット先端 風呂水 までの距離が3m以内(別売り (3m以内) 吸水口 の7mホースは6m以内)になる ように設置してください。 お湯取ホース (1.2m以内) 浴槽水面から風呂水 吸水口までの高さは 1.2m以内に設置して ください。 (吸水できない場合が あります) Ag除菌お湯取ユニット

付属のお湯取ホースの長さが 足りないときは、別売りの 7mホースをご利用ください。

部品番号NW-7P5-045 希望小売価格1,890円(税込)

Ag除菌お湯取ユニットをお湯取ホース に取り付ける

> ホースを時計方向に回しながら入れます。 ホースの内側に水をつけると入れやすくなります。



Ag除菌お湯取ユニットの取り外しかた


Ag除菌お湯取ユニットは一度取り付けると手で簡単に外せません。 ホースの長さの再調節のためにAg除菌お湯取ユニットを取り外す ときは、次に従ってください。

ホースを切断する

Ag除菌お湯取ユニットの根元から約3cmの所でホース を切断します。

Ag除菌お湯取ユニットに付いているホース を取り除く


> ホースの先端に約1cmの切れ目を入れ、時計方向に切り さきながらホースを取り除きます。

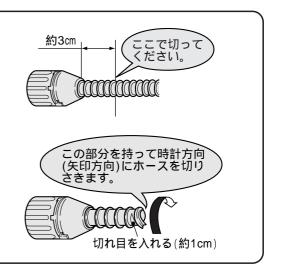

お湯取ホースのセット時のご注意


余分なホースを巻いたまま使用しない

ホースの抵抗が増え、風呂水吸水できない場合があります。

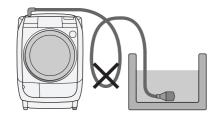


Ag除菌お湯取ユニットの浮き上がりに 注意する

浴槽の高さ(H)が床面から80cm以上の場合は、 垂れ下がったホースの重みで、Ag除菌お湯取 ユニットが浮き上がりやすくなります。重りな どで浮き上がらないようにしてください。

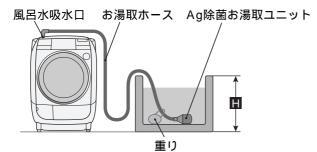


高い壁を越えるときは、ホースのたるみを なくす

ホースにたるみがあると、ホースの抵抗が増え、 風呂水吸水できない場合があります。

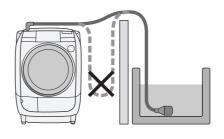

浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる 場所では使用しない


サイホン現象により、ポンプの運転が終わっても 水が止まらず、水漏れの原因になります。

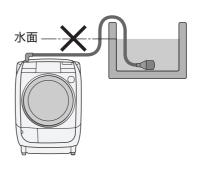

お湯取ホース掛けの使いかた

お湯取ホース掛けのセットのしかた

お湯取ホース掛けのフックをホース掛けの穴に入れて止まるまで押し下げてください。 本体の左右どちら側でも取り付けられます。

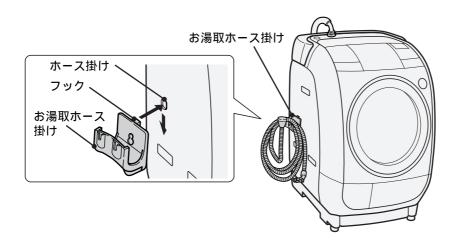

試運転

据え付け後は試運転を行い、異常音や水漏れなどを確認してください。

- 1 輸送用ボルト(2本)が外してあることを確認する
- 2 入を押し、洗濯ボタンを押し、「標準」のランプを点灯させる
- 3 洗い「3分」、脱水「1分」を選び、 スタート ボタンを押す
- 4 30秒~2分後に洗剤量(目安)が表示されたら 洗濯 ボタンを押し、水栓を開ける
- 5 水漏れや異常音がないことを確認する

<u>⚠</u>注意



洗剤量(目安)表示が表示されたら「洗濯」ボタンを押し、水栓を開く 給水ホース、水道配管に空気がたまった状態で水栓を開くと、水道圧によって圧縮された 空気により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。

試運転は、水道水で運転を行ったあと、風呂水で運転を行ってください。 このとき、風呂水が吸水されているかご確認ください。

⚠注意



洗濯前に、水栓を開いて水漏れがないか確認する ねじが緩んだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。価格は、2009年2月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

洗濯機用トレー(YT-1)
結露による水滴から床を守ります。
希望小売価格
7,350円 (税抜7,000円)




補強板(HSB-600)

設置面が弱いとき(防水パンがなく、 直下排水するとき)に使用します。 希望小売価格 11,550円 (税抜11,000円)



置台(TR-BD1)

洗濯物をより取り出しやすくする ため、本体を高くするときに使い ます。



補強板(HSB-630)

据え付け面が弱いとき(幅640mm タイプの防水パンを使用するとき) に使用します。



希望小売価格

840円 (税抜800円)

15,750円 (税抜15,000円)


延長用排水ホース(約80cm) (部品番号 KW-50K1-023) 排水ホースの延長用に使用します。 希望小売価格



補強板(HSB-790)

8,400円 (税抜8,000円)

据え付け面が弱いとき(幅800mm タイプの防水パンを使用するとき) に使用します。



希望小売価格

希望小売価格


8,400円 (税抜8,000円)

直下排水キット(HO-BD2) 希望小売価格



補強板(HSB-890)

据え付け面が弱いとき(幅900mm タイプの防水パンを使用するとき) に使用します。



希望小売価格

8,400円 (税抜8,000円)

据付脚(GO-BD2) 希望小売価格 2,100円(税抜2,000円)

3,150円 (税抜3,000円)



洗濯機用防水パン(TP-780)

本体からの水漏れや、結露による水滴から床を守ります。 希望小売価格



12,600円 (税抜12,000円)

洗濯機用排水トラップ(YT-T1)

排水口からの逆流やにおいを防ぎます。 希望小売価格4,200円 (税抜4,000円) 排水トラップの取り付けには住宅工事の 工務店などの工事が必要です。工務店な どにご相談のうえ、お買い求めください。



Lパイプ

(部品番号 BD-V2100L-062) 排水口の穴が小さく、排水ホースが 入らない場合に使用します。 希望小売価格 525円 (税抜500円)



補強板を使用するときは、別途延長排水ホースが必要となる場合があります。

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

24 3-M1608-1C B9(C)